

## BRIEFECKE NÄHEN

Du möchtest eine Tischdecke säumen und es soll auf der Vorder- und Rückseite gut aussehen? Dann versuch es mal mit einer Briefecke auf der Rückseite.

Du solltest auf jeden Fall vorher einen Test mit einem einfachen Stückchen Stoff machen. Dafür benötigst du ein Stoffstück von ca. 15 x 15 cm. Diese Anleitung ist ausgelegt für rechtwinklige Ecken.

### VORZEICHNEN

Dein Saum auf der Rückseite soll 2 cm breit sein.

Du schlägst zuerst 1 cm um, um die offene Stoffkante zu verdecken und dann nochmal 2 cm (Saumbreite), du benötigst also 3 cm für die Briefecke.

Zeichne dir dazu folgende Linien auf deinem Stoffstück auf die linke Stoffseite ein.

Eine im Abstand von 1 cm vom oberen Rand, und eine im Abstand von 3 cm vom oberen Rand.




Genauso machst du es am rechten Rand.



Drehe das Stoffstück, sodass die Linienkreuze unten liegen.

Lege ein Lineal (das kann auch ein Geo-Dreieck sein) so an den oberen Kreuzungspunkt an, dass die Gerade (im Bild bei Marke 16) exakt senkrecht in die untere Ecke zeigt.

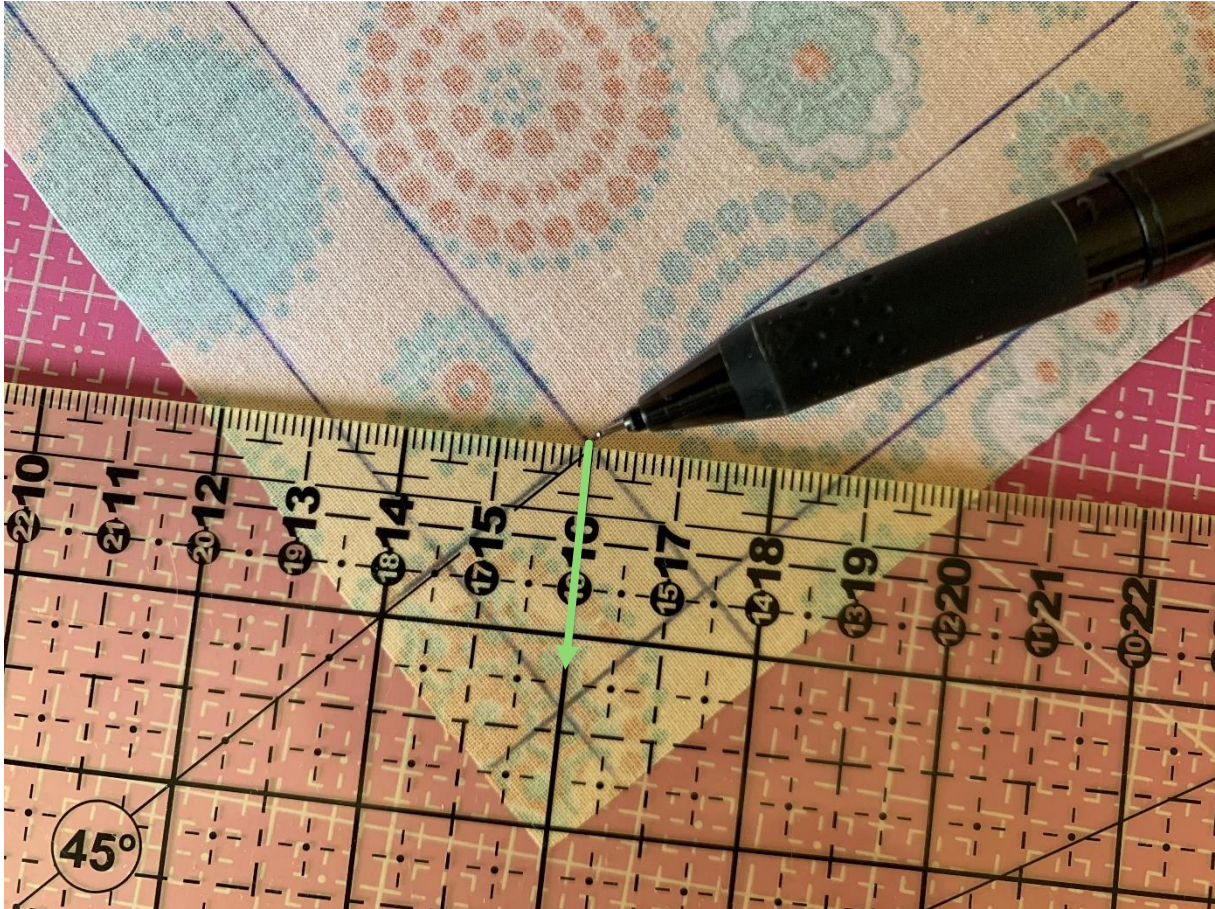

Wenn das Lineal richtig ausgerichtet ist, zeichnest du die waagrechte Linie ein.





## BÜGELN

Jetzt bügelst du eine Seite der Ecke um 1 cm um, danach die andere.



Im Umschlag verschwunden ist jetzt ein Teil der blauen Linie. Vervollständige die Linie (im Bild rot). Auf dieser Linie wirst du später nähen.

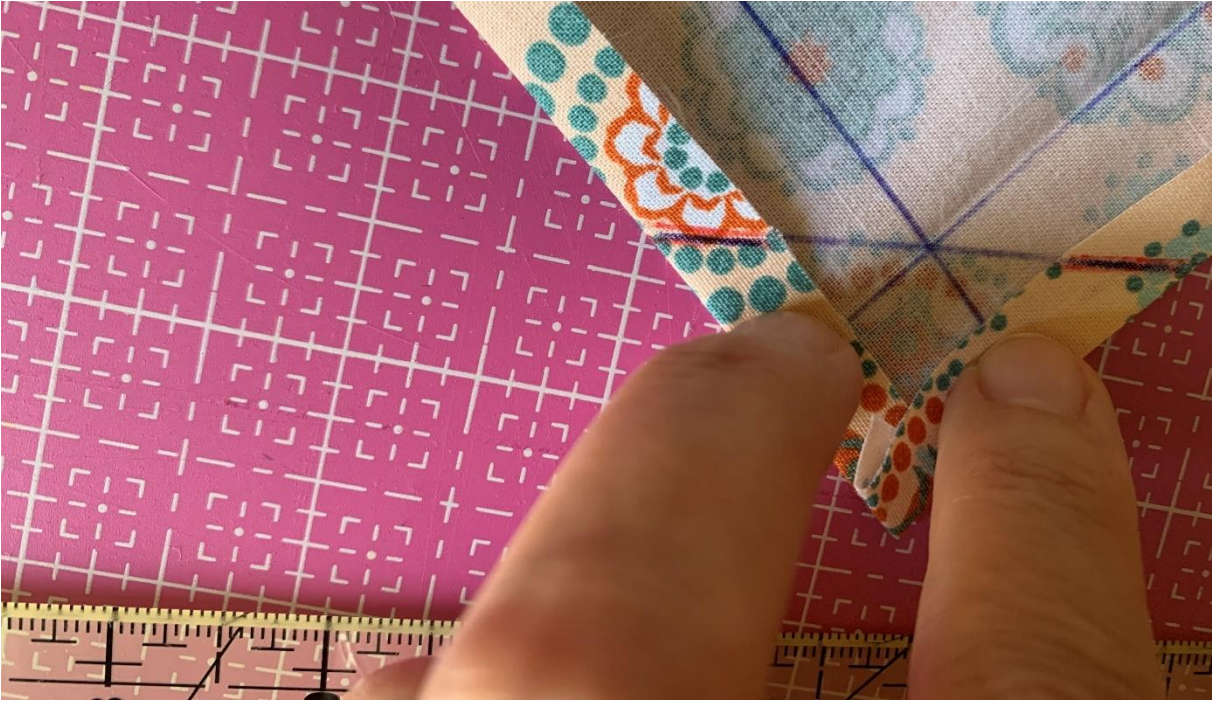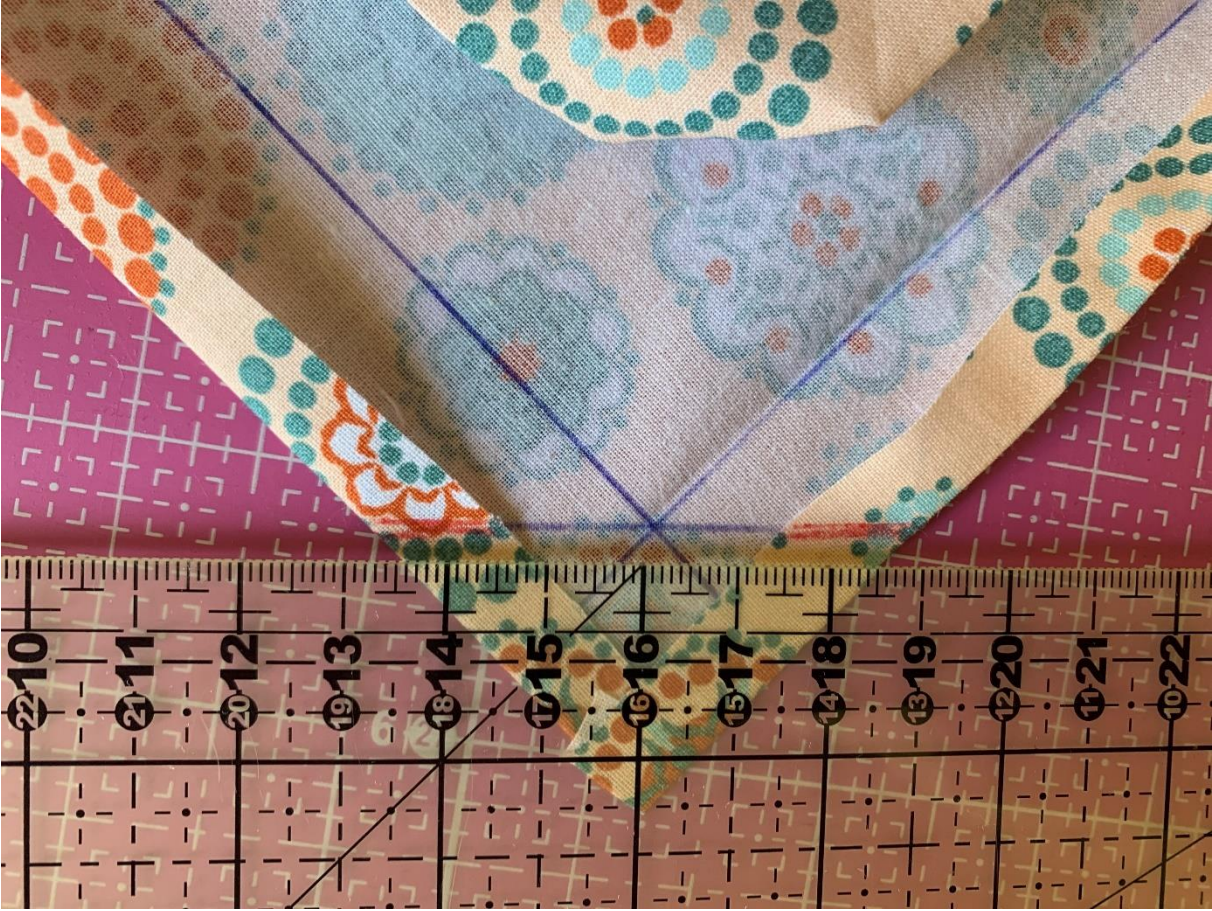

## FALTEN

Jetzt wendest du das Stoffstück, die rechte Stoffseite liegt vor dir. Hier siehst du einen Knick (der ist bei dir noch nicht vorhanden, erst nach dem nächsten Schritt).



Falte die Ecke rechts auf rechts. Das sieht dann so aus.



Das ist die Linie, auf der du jetzt nähen musst.



## NÄHEN

Hier siehst du die Naht.



Kürze den überstehenden Stoff rechts neben der Naht, gerne mit einer Zackenschere.



Drücke die Naht auseinander, damit sie innen schön flach liegt.



Jetzt musst du nur noch umstülpen, dann fällt der Stoff schon von allein in die richtige Form



Die Seiten bügeln.



Kontrolle: Der Rand beträgt 2 cm.



Na, das sieht doch mal gut aus!

Du befestigst den Saum, indem du den Innenrand knappkantig absteppst.



Fertige Vorder- und Rückseite eines Tischläufers. Hier habe ich zwei Stoffteile miteinander verbunden und die Rückseite nach vorn umgeschlagen, somit liegt die Briefecke auf der Vorderseite.

